

369220
ÉCRAN COULEUR 7"

MANUEL



VIDÉOPHONIE




MANUEL POUR LA VIDÉOPHONIE

1.	Parties du vidéophone	3
1.1	Parties du poste intérieur	3
1.2	Parties du poste extérieur	3
2.	Première mise en service	4
3.	Accueil des visiteurs	4
4.	Activation de la caméra et de la conversation avec le poste extérieur	4
5.	Activation de l'intercom / poste intérieur (facultatif)	4
6.	Caméra de sécurité (optionnelle)	4
7.	Point d'éclairage	4
8.	Réglage de la sonnerie du poste intérieur	6
8.1	Réglage de la sonnerie venant du poste extérieur	6
8.2	Réglage de la sonnerie venant de l'intercom	6
8.3	Réglage de la durée de sonnerie	7
9.	Possibilités d'installation	7
9.1	Installation simple (1 gâche – 1 poste extérieur – 1 poste intérieur)	7
9.2	Fonction intercom	9
9.3	Ajout d'une gâche supplémentaire	10
9.4	Ajout d'une caméra de sécurité	10
9.5	Ajout d'un point d'éclairage	11
9.6	Ajout d'un poste extérieur supplémentaire	11
9.7	Habitation kangourou	12
10.	Garantie	13

1. ÉLÉMENTS DU VIDÉOPHONE



1.1 Éléments du poste intérieur

1. Réglage du volume de sonnerie
2. Réglage de la luminosité d'écran
3. Réglage du contraste de l'écran
4. Micro
5. Haut-parleur
6. Touche gâche (connecteur L+ / L-)
7. Touche Réponse/Intercom
8. LED communication
9. Activation poste extérieur / activation CCTV
10. LED alimentation (bleue) / se colore en rouge lorsque le volume est désactivé
11. Touche portail (connecteur G+ / G-)
12. Touche lampe extérieure (connecteur + / -)
13. Famille 1 – Famille 2 – commutateur à glissière (à gauche = ON, à droite = OFF)
14. Commutateur à glissière Master / Slave (maître / esclave)
15. Bornier de raccordement du poste extérieur et du poste intérieur supplémentaire

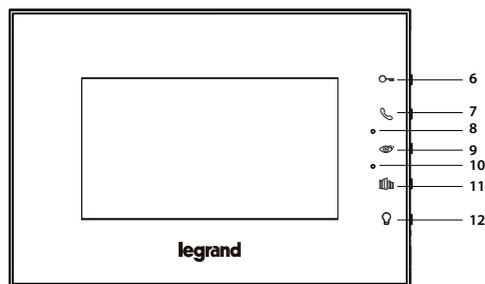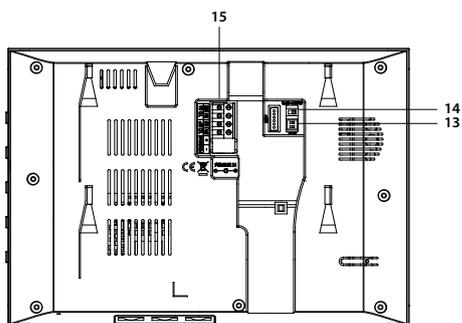

1.2 Éléments du poste extérieur

1. Sonnette pouvant être transformé en double bouton d'appel
2. Haut-parleur
3. Micro
4. Caméra
5. Réglage du micro
6. Réglage du haut-parleur
7. Bornier de raccordement poste intérieur, CCTV, gâche et éclairage
8. Commutateur à glissière pour CCTV (à gauche = OFF, à droite = ON)
9. Commutateur à glissière pour poste extérieur supplémentaire (à gauche = OFF – pas de poste extérieur supplémentaire, à droite = ON – un poste extérieur supplémentaire)
10. Éclairage

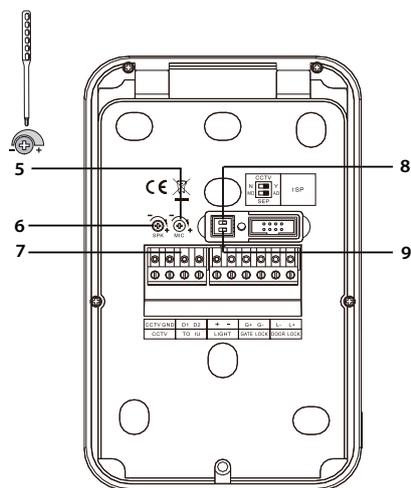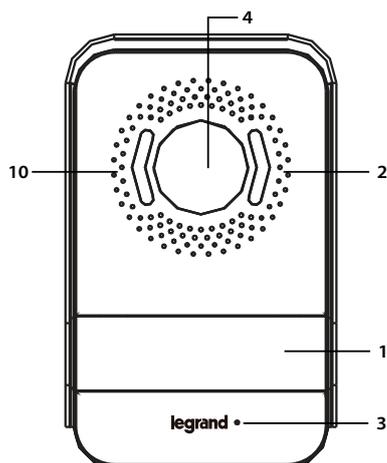

2. PREMIÈRE MISE EN SERVICE

Nous vous remercions pour l'achat de votre Kit vidéo 7" Legrand à finition effet miroir. Parcourez les étapes suivantes pour profiter de façon optimale de votre Kit vidéo 7".

- Enlevez tout l'emballage et montez le produit tel qu'indiqué dans le manuel d'installation (voir point 9) présent dans l'emballage.
- Alimentez le vidéophone en branchant l'adaptateur dans la prise.

3. ACCUEIL DES VISITEURS

Lorsque des visiteurs se présentent à la porte ou au portail, il leur suffit d'appuyer sur le bouton d'appel (voir point 1). La sonnerie retentit à l'intérieur pour vous avertir de la présence du visiteur. L'écran s'éclaire et vous voyez la personne qui a sonné.

- Appuyez sur le bouton  pour démarrer une conversation avec le visiteur se trouvant au niveau du poste extérieur.
- Appuyez sur  pour ouvrir la porte.
- Appuyez sur  pour ouvrir une 2^e porte (par ex. la porte de derrière ou le portail).

4. ACTIVATION DE LA CAMÉRA ET DE LA CONVERSATION AVEC LE POSTE EXTÉRIEUR

Il est possible d'activer une conversation avec le poste extérieur, même si personne n'a activé ce poste.

- Appuyez sur le bouton  pour activer la caméra. La caméra du poste extérieur s'active et vous voyez sur le poste intérieur l'image du poste extérieur. Ce dernier est désactivé au bout de 30 s. **Attention ! Personne ne peut sonner tant que la caméra est activée.**
- Appuyez sur  pour démarrer une conversation ; appuyez à nouveau pour terminer la conversation.

5. ACTIVATION DE L'INTERCOM / POSTE INTÉRIEUR (FACULTATIF)

En cas d'installation d'un 2^e poste intérieur (disponible dans les grandes enseignes de bricolage), il est possible de communiquer entre les divers postes intérieurs (intercom). Vous pouvez interconnecter jusqu'à 3 postes intérieurs.

- Appuyez sur le bouton  pour activer l'intercom et appuyez à nouveau pour le désactiver.

6. CAMÉRA DE SÉCURITÉ (OPTIONNELLE)

Il est possible, à l'aide de la caméra, de surveiller votre habitation depuis un autre angle. Allez au point 9.4. pour l'installer correctement.

- Cliquez 2x sur la touche  pour afficher l'image de la caméra.
- Cliquez à nouveau sur  pour revenir à l'image du poste extérieur.
- Au bout de quelques secondes, l'image s'éteint automatiquement.

7. POINT D'ÉCLAIRAGE

À l'aide du point d'éclairage, vous pouvez allumer et éteindre une lampe via le poste intérieur. Allez au point 9.5. pour ajouter un point d'éclairage.

- Cliquez sur la touche  pour allumer et éteindre la lumière.

8. RÉGLAGE DE LA SONNERIE DU POSTE INTÉRIEUR

Il est possible de régler la sonnerie du poste intérieur. Et ce, tant pour les appels venant du poste extérieur que ceux venant de la fonction intercom.

8.1 Réglage de la sonnerie venant du poste extérieur

- Appuyez longuement sur la touche  jusqu'à ce que vous entendiez un bip.
- Appuyez 1x sur  ; vous entendez à nouveau un bip.
- Appuyez sur  pour parcourir la liste avec les différentes mélodies.
- Restez sur la mélodie de votre choix jusqu'à ce qu'elle s'arrête ; vous avez ainsi réglé la sonnerie venant du poste extérieur.

8.2 Réglage de la sonnerie venant de l'intercom

- Appuyez longuement sur la touche  jusqu'à ce que vous entendiez un bip.
- Appuyez 2x sur  ; vous entendez à nouveau un bip.
- Appuyez sur  pour parcourir la liste avec les différentes mélodies.
- Restez sur la mélodie de votre choix jusqu'à ce qu'elle s'arrête ; vous avez ainsi réglé la sonnerie venant de l'intercom.

8.3 Réglage de la durée de sonnerie

- Appuyez longuement sur la touche  jusqu'à ce que vous entendiez un bip.
- Appuyez 3x sur  ; vous entendez à nouveau un bip.
- Appuyez sur  pour prolonger la sonnerie (de min. 5 secondes jusqu'à max. 30 secondes) ou appuyez sur  pour raccourcir la durée de sonnerie (de max. 30 secondes jusqu'à min. 5 secondes).

9. POSSIBILITÉS D'INSTALLATION


9.1 Installation simple (1 gâche – 1 poste extérieur – 1 poste intérieur)

9.1.1 Installation du poste extérieur

- Sortez le poste extérieur de son support.
- Passez les fils à travers le support et fixez ce dernier au mur.
- Branchez les câbles en suivant le schéma de câblage.
 - D1 du poste extérieur avec D1 du poste intérieur.
 - D2 du poste extérieur avec D2 du poste intérieur.
 - L+ et L- du poste extérieur avec la gâche
Gâche : 18 V, impulsions 4 A, courant de maintien 250 mA.

Astuce : le bornier bleu peut se détacher afin de faciliter le branchement des fils.

- Vérifiez que le commutateur à glissière blanc (1) de CCTV se trouve sur « OFF » (voir point 1.2)
- Vérifiez que le commutateur à glissière blanc (2) du poste extérieur supplémentaire se trouve sur « OFF » (voir point 1.2).
- Réglez le haut-parleur et le micro du poste extérieur.
 - À l'arrière du poste extérieur se trouvent deux vis.
L'une pour régler le haut-parleur, l'autre pour régler le micro.
Tournez, à l'aide du petit tournevis orange fourni, les vis vers la gauche (-) ou vers la droite (+) pour effectuer ce réglage.
- Fixez le poste extérieur sur son support.

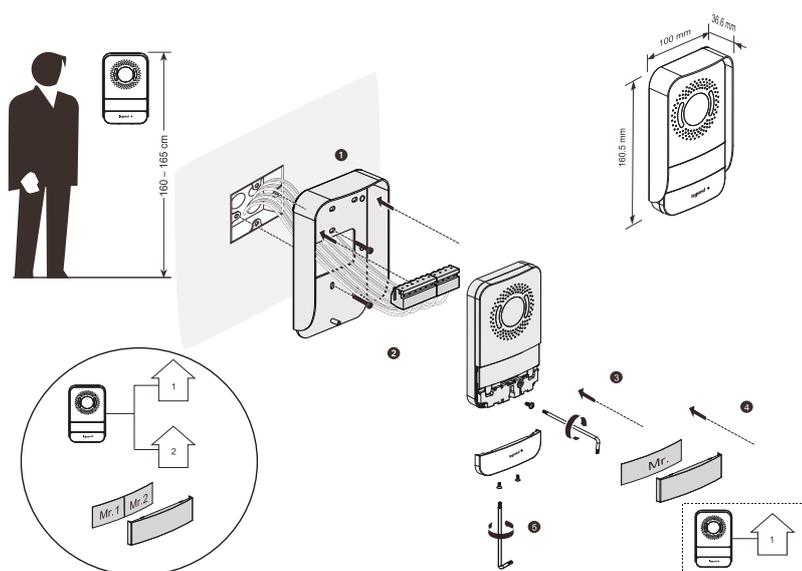



9.1.2 Installation du poste intérieur

- Sortez le poste intérieur de son support (= plaque métallique noire).
- Passez les fils à travers le support et fixez ce dernier au mur.
- Branchez les câbles en suivant le schéma de câblage.
 - D1 du poste extérieur avec D1 du poste intérieur.
 - D2 du poste extérieur avec D2 du poste intérieur.

Astuce : le bornier bleu peut se détacher afin de faciliter le branchement des fils.

- Assurez-vous que le commutateur à glissière soit mis sur 'Master'.
- Vérifiez que les commutateurs à glissière : commutateur famille 1 ou 2 (voir point 1.1) se trouvent sur OFF.
- Branchez le poste intérieur sur l'alimentation et enfoncez la fiche dans une prise de courant (Voir point 9.1.3 pour la solution avec câble dissimulé).
- Fixez le poste intérieur sur son support
- Réglez l'écran du poste intérieur. Sous le poste intérieur se trouvent 3 molettes. En commençant par la gauche, la première molette règle le volume du son, la seconde règle la luminosité de l'écran, et la troisième le contraste.

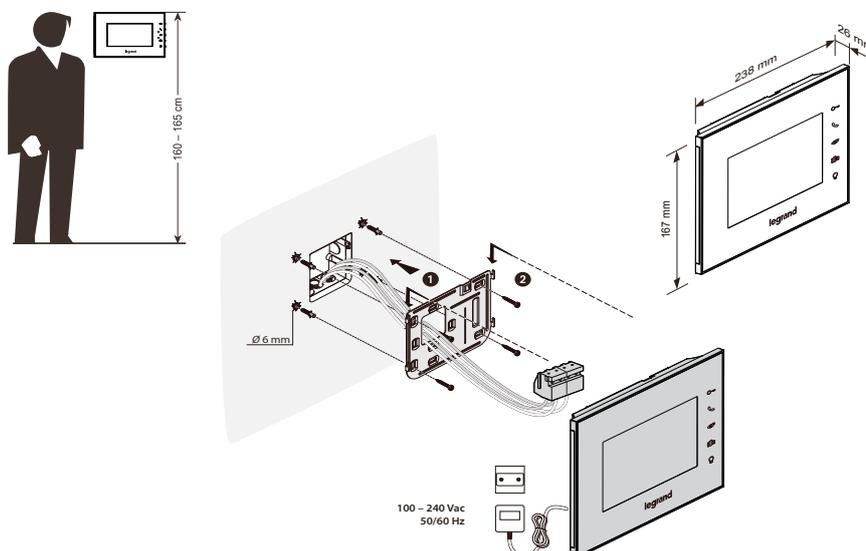


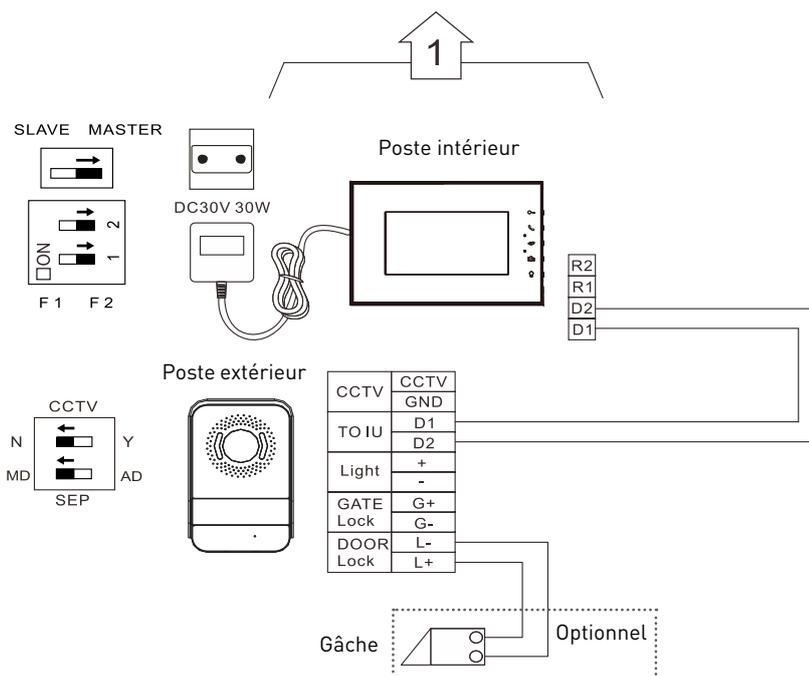

9.1.3 Solution avec câble dissimulé

Si vous désirez placer le poste intérieur dans un endroit où il n'y a pas de prise à proximité, il est possible de rallonger le câble d'alimentation et de le brancher dans une prise se trouvant dans un autre local, ou située plus loin. Il vous faut pour cela 2 dominos et un câble supplémentaire (non fourni).

- Le produit est livré avec 2 fils supplémentaires. L'un avec une fiche femelle, l'autre avec une fiche mâle. Branchez ensemble le câble supplémentaire (non fourni), le câble avec la fiche femelle et celui avec la fiche mâle à l'aide des dominos.
- Enfoncez la fiche femelle du câble d'alimentation d'origine, dans la fiche mâle.
- Branchez la fiche femelle sur le poste intérieur.
- Insérez l'adaptateur d'alimentation dans la prise.

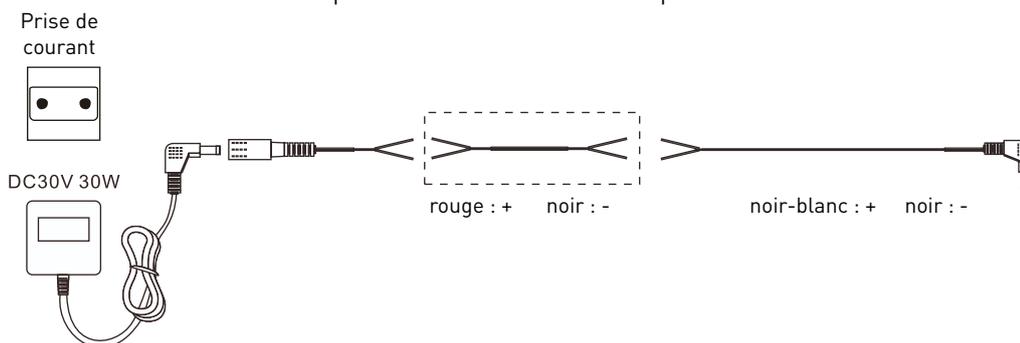

9.2 Fonction intercom

Il est possible de raccorder jusqu'à 2 postes intérieurs supplémentaires sur ce kit et d'utiliser ainsi la fonction intercom. Les 3 différents postes intérieurs (réf. 369115, 369225, 369325) sont tous compatibles entre eux. La fonction intercom est disponible dès que l'installation est terminée. Vous pouvez commander le poste extérieur et la gâche depuis chaque poste intérieur raccordé.

9.2.1 Installation du poste intérieur supplémentaire


- Sortez le poste intérieur de son support (= plaque métallique noire).
- Passez les fils à travers le support et fixez ce dernier au mur.
- Branchez les câbles en suivant le schéma de câblage.
 - D1 du poste intérieur supplémentaire avec R1 du poste intérieur principal
 - D2 du poste intérieur supplémentaire avec R2 du poste intérieur principal

Astuce : le bornier bleu peut se détacher afin de faciliter le branchement des fils.

- Assurez-vous que le commutateur à glissière soit mis sur 'Slave' (Esclave). Le poste intérieur principal doit être mis sur 'Master' (Maître).
- Vérifiez que les commutateurs à glissière : commutateur famille 1 ou 2 (voir point 1.1) se trouvent sur OFF.
- Branchez le poste intérieur sur l'alimentation et enfoncez la fiche dans une prise de courant (Voir point 9.1.3 pour la solution avec câble dissimulé).
- Réglez l'écran du poste intérieur. Sous le poste intérieur se trouvent 3 molettes. En commençant par la gauche, la première molette règle le volume du son, la seconde règle la luminosité de l'écran, et la troisième le contraste. (Pour le réglage de l'écran tactile, voir le manuel correspondant)

Si vous désirez brancher un 3^e poste intérieur, répétez les étapes ci-dessus. (point 9.2.1). Raccordez le 3^e poste intérieur sur le second :

- D1 du 3^e poste intérieur avec R1 du 2^e
- D2 du 3^e poste intérieur avec R2 du 2^e

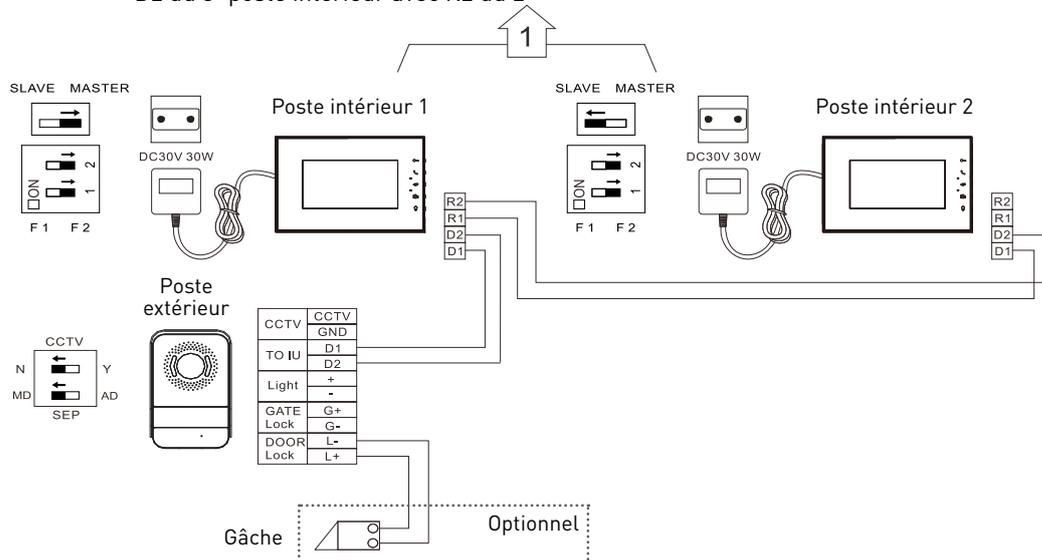

9.3 Ajout d'une gâche supplémentaire

9.3.1 Installation du poste extérieur

Voir point 9.1.1. et suivre les étapes décrites.

- Reliez les fils du portail au poste extérieur :
 - G+ et G- du poste extérieur à la gâche du portail. Pour le raccorder, il est nécessaire d'installer un transfo (100-240 V CA vers 12/24V CA/CC 1A) entre le poste extérieur et la gâche du portail.

9.3.2 Installation du poste intérieur


Voir point 9.1.2. et suivre les étapes décrites.

- Cliquez sur  du poste intérieur pour ouvrir le portail.

9.4 Ajout d'une caméra de sécurité

Il est possible, à l'aide de la caméra (réf. 369400), de surveiller votre habitation depuis un autre angle. Pour la raccorder, procédez comme suit :


- Reliez le fil court avec le connecteur BNC au poste extérieur (relier le fil jaune à la borne CCTV et le fil noir à la borne GND) ;
- Utilisez la rallonge pour le raccordement à la caméra (connecteur jaune) ;
- Raccordez l'adaptateur 230 V à la caméra à l'aide de la rallonge et branchez ensuite l'adaptateur dans la prise de courant ;
- Placez le commutateur blanc à glissière, de CCTV sur Y (=yes).

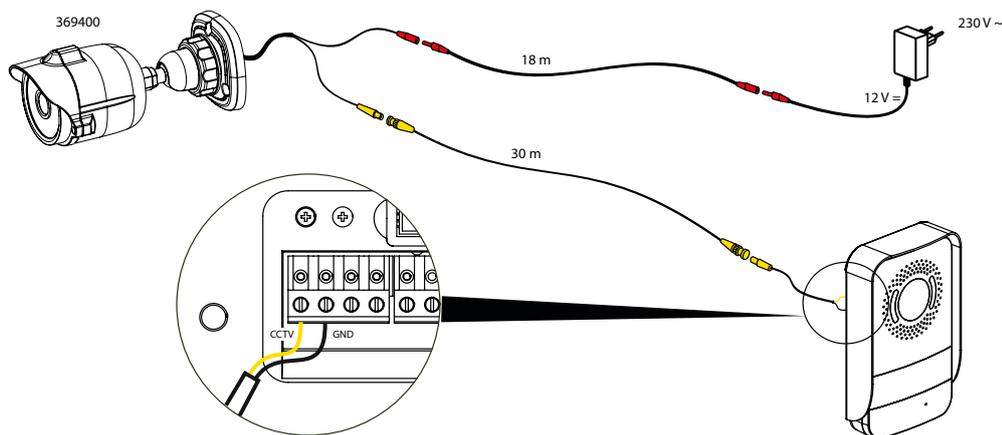

9.5 Ajout d'un point d'éclairage

Il est possible de raccorder une lampe supplémentaire et de la commander à l'aide du kit vidéo. Pour ce faire, reliez les fils de la lampe au poste extérieur (LIGHT + / -). Utilisez un transfo (100-240V CA) et une lampe (12/24V CA/CC)

Distance entre la caméra CCTV et le poste extérieur : coaxial \leq 100m

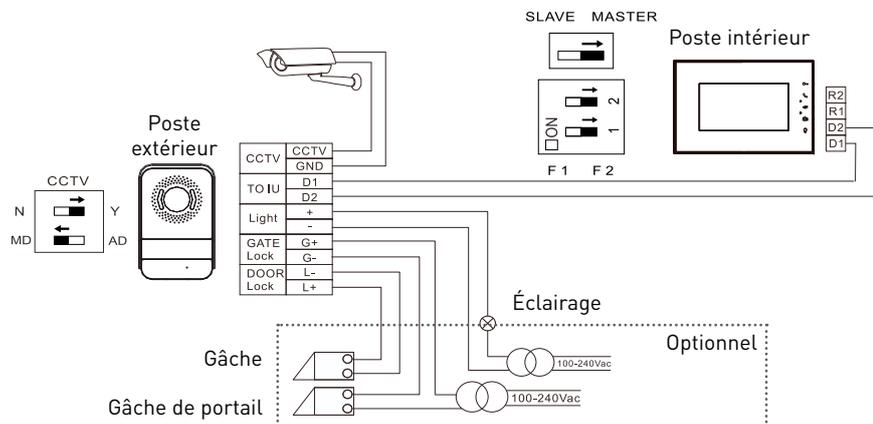

9.6 Ajout d'un poste extérieur supplémentaire

9.6.1 Installation du poste extérieur 1

- Sortez le poste extérieur de son support.
- Passez les fils à travers le support et fixez ce dernier au mur.
- Vérifiez que le commutateur blanc à glissière (1) de CCTV se trouve sur « OFF ».
- Vérifiez que le commutateur blanc à glissière (2) du poste extérieur supplémentaire se trouve sur « OFF ».
- Connectez les fils de manière appropriée, conformément au schéma de câblage, à l'aide d'un domino.
 - Reliez les fils D1 des deux postes extérieurs au fil D1 du poste intérieur, à l'aide d'un domino.
 - Reliez les fils D2 des deux postes extérieurs au fil D2 du poste intérieur, à l'aide d'un domino.
 - Reliez les fils de la gâche aux bornes L+ et L- du poste extérieur
Gâche : 18 V, impulsions 4 A, courant de maintien 250 mA.

Astuce : le bornier bleu peut se détacher afin de faciliter le branchement des fils.

- Réglez le haut-parleur et le micro du poste extérieur.
 - À l'arrière du poste extérieur se trouvent deux vis :
L'une pour régler le haut-parleur, l'autre pour régler le micro.
Tournez, à l'aide du petit tournevis orange fourni, les vis vers la gauche (-) ou vers la droite (+) pour effectuer ce réglage.
- Montez le poste extérieur dans son support.


9.6.2 Installation du poste extérieur 2

- Procédez de la même manière qu'à l'étape 9.6.1.
- Vérifiez que le commutateur blanc à glissière (1) de CCTV se trouve sur « OFF ».
- Vérifiez que le commutateur blanc à glissière (2) du poste extérieur supplémentaire se trouve sur « ON ».

9.6.3 Installation du poste intérieur

- Procédez de la même manière qu'à l'étape 9.1.2.
- Branchez les câbles en suivant le schéma de câblage.
 - Reliez les fils D1 des deux postes extérieurs au fil D1 du poste intérieur, à l'aide d'un domino.
 - Reliez les fils D2 des deux postes extérieurs au fil D2 du poste intérieur, à l'aide d'un domino.
 - Cliquez 1 x sur  pour afficher l'image du poste extérieur 1 ; cliquez à nouveau sur  pour afficher l'image du poste extérieur 2.

voir schéma en page suivante

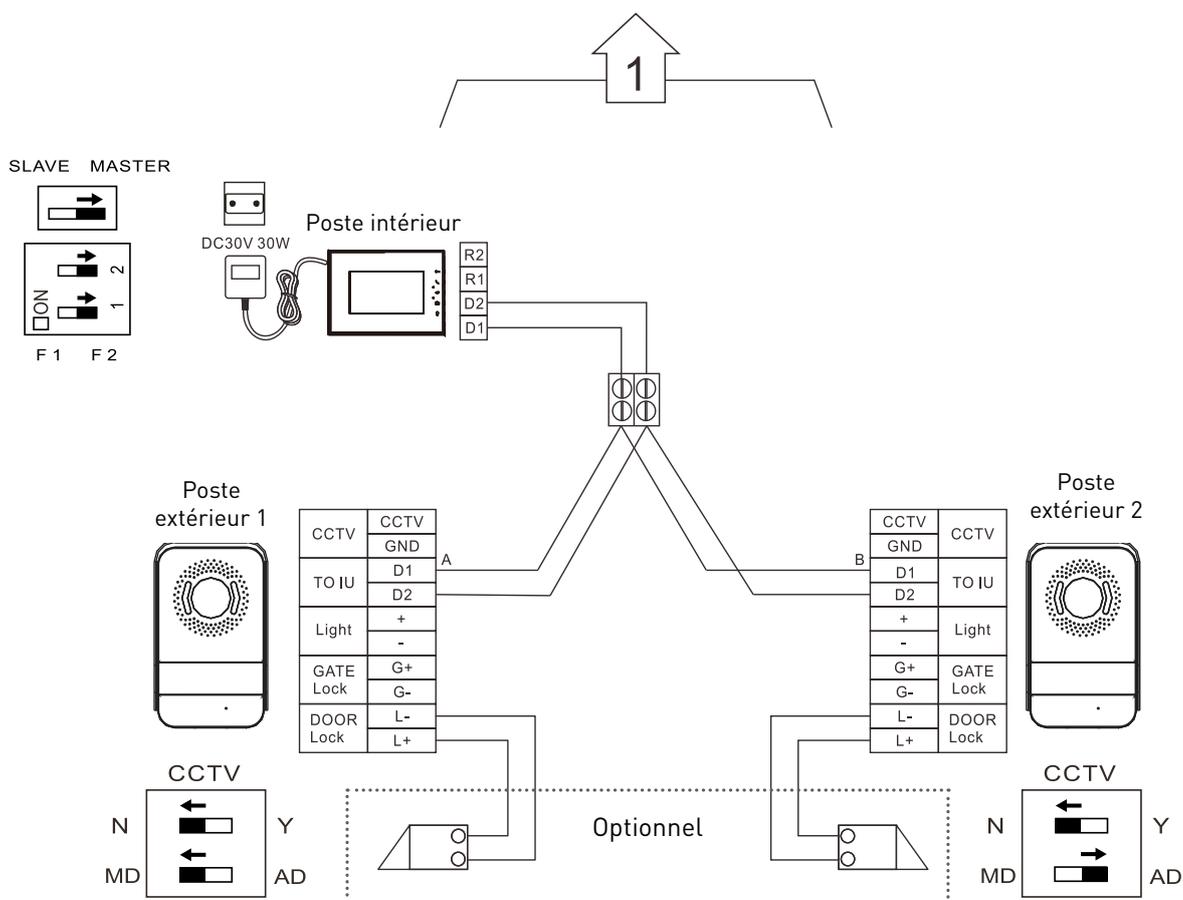

9.7 Habitation kangourou

Lorsque 2 familles cohabitent dans un même bâtiment, il est nécessaire que chacune d'elles puisse commander la gâche commune et le poste extérieur commun. Il faut en outre que lorsque des invités de l'une des familles se présentent, la sonnette ne retentisse pas chez l'autre famille. Pour cette installation particulière, le bouton-poussoir du poste extérieur est transformé en un bouton-poussoir double.

9.7.1 Installation du poste extérieur

- Sortez le poste extérieur de son support.
- Passez les fils à travers le support et fixez ce dernier au mur.
- Vérifiez que les commutateurs blancs à glissière (1) de CCTV et du poste extérieur supplémentaire se trouvent tous deux sur « OFF ».
- Connectez les fils de manière appropriée, conformément au schéma de câblage, à l'aide d'un domino.
 - Reliez les fils D1 du poste extérieur aux fils D1- « poste intérieur famille 1 » et D1- « poste intérieur famille 2 », à l'aide d'un domino.
 - Reliez les fils D2 du poste extérieur aux fils D2- « poste intérieur famille 1 » et D2- « poste intérieur famille 2 », à l'aide d'un domino.
 - Reliez la gâche aux bornes L+ et L- du poste extérieur
Gâche : 18 V, impulsions 4 A, courant de maintien 250 mA.

Astuce : le bornier bleu peut se détacher afin de faciliter le branchement des fils.

- Réglez le haut-parleur et le micro du poste extérieur.
 - À l'arrière du poste extérieur se trouvent deux vis.
L'une pour régler le haut-parleur, l'autre pour régler le micro.
Tournez, à l'aide du petit tournevis orange fourni, les vis vers la gauche (-) ou vers la droite (+) pour effectuer ce réglage.
- Montez le poste extérieur dans son support.
- Adaptez l'étiquetage aux 2 familles.

9.7.2 Installation du poste intérieur famille 1

- Sortez le poste intérieur de son support.
- Passez les fils à travers le support et fixez ce dernier au mur.
- Branchez les câbles en suivant le schéma de câblage.
 - Reliez les fils D1 du poste extérieur aux fils D1- « poste intérieur famille 1 » et D1- « poste intérieur famille 2 », à l'aide d'un domino.
 - Reliez les fils D2 du poste extérieur aux fils D2- « poste intérieur famille 1 » et D2- « poste intérieur famille 2 », à l'aide d'un domino.

Astuce : le bornier bleu peut se détacher afin de faciliter le branchement des fils.

- Assurez-vous que le commutateur à glissière soit mis sur 'Master'.
- Placez les commutateurs blancs à glissière famille 1 sur « ON » et famille 2 sur « OFF ». (1 = ON, 2 = OFF)
- Branchez le poste intérieur sur l'alimentation et enfoncez la fiche dans une prise de courant (Voir point 9.1.3 pour la solution avec câble dissimulé).
- Réglez l'écran du poste intérieur. Sous le poste intérieur se trouvent 3 molettes. En commençant par la gauche, la première molette règle le volume du son, la seconde règle la luminosité de l'écran, et la troisième le contraste.

9.7.3 Installation du poste intérieur famille 2

Procédez de la même manière qu'à l'étape 9.7.2.

- Assurez-vous que le commutateur à glissière soit mis sur 'Slave' (Esclave).
- Placez les commutateurs blancs à glissière famille 1 sur « OFF » et famille 2 sur « ON ». (1 = OFF, 2 = ON)


9.7.4 Fonction intercom – habitation kangourou

Lorsque vous désirez ajouter un poste intérieur supplémentaire chez 1 des 2 familles ou chez les deux, veillez à ce que les postes intérieurs supplémentaires soient toujours réglés sur 'Slave' et que les commutateurs blancs à glissière du poste intérieur supplémentaire soient positionnés de la même manière que pour le poste intérieur principal auquel vous raccordez ce poste intérieur supplémentaire.

Par ex., vous désirez placer un poste intérieur supplémentaire chez la famille 1 :

- Réglez ce poste intérieur supplémentaire sur 'Slave' ;
- Branchez les fils comme expliqué au point 9.2.1 ;
- Positionnez les commutateurs à glissière de la même manière que pour le poste principal. Dans notre cas : '1 sur ON' et '2 sur OFF'.

voir schéma en page suivante

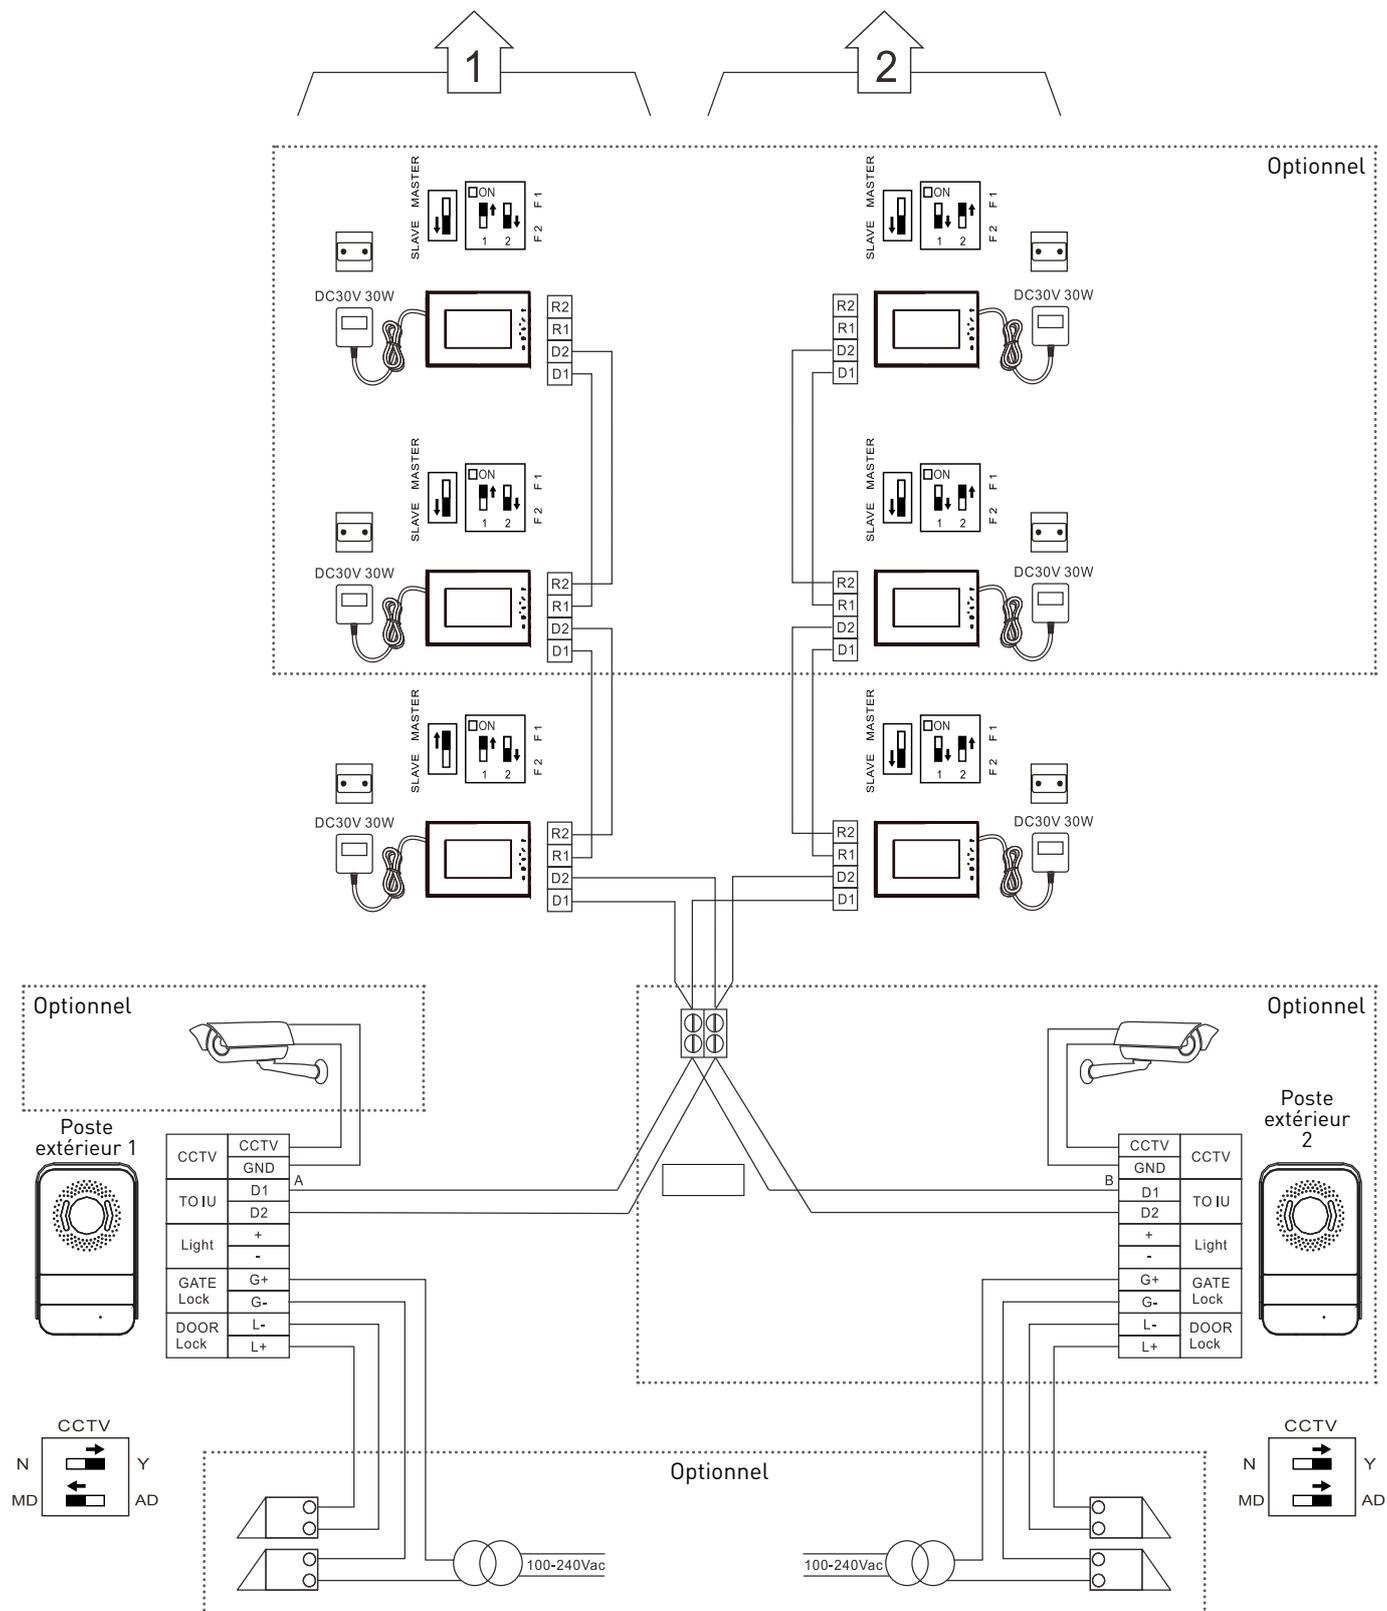

10. GARANTIE

De série, le produit est couvert par une garantie de 2 ans.
La garantie couvre uniquement les manquements techniques.

La garantie est annulée si :

- vous perdez le ticket de caisse ou ne pouvez le présenter.

Adressez-vous toujours au magasin où vous avez acheté le produit pour toute question ou observation.



Legrand Group Belgium SA
Kouterveldstraat, 9
1831 Diegem

Tél. : +32 (0)2 719 17 11

Fax : +32 (0)2 719 17 00

E-mail: consumers@legrandgroup.be