



Pour Widget Anémomètre, mesures moyennes sur 10 secondes, fenêtre glissante de minute en minute, moyennes sur 10 minutes, mini et maxi sur 10 minutes, rafales max sur 10 secondes

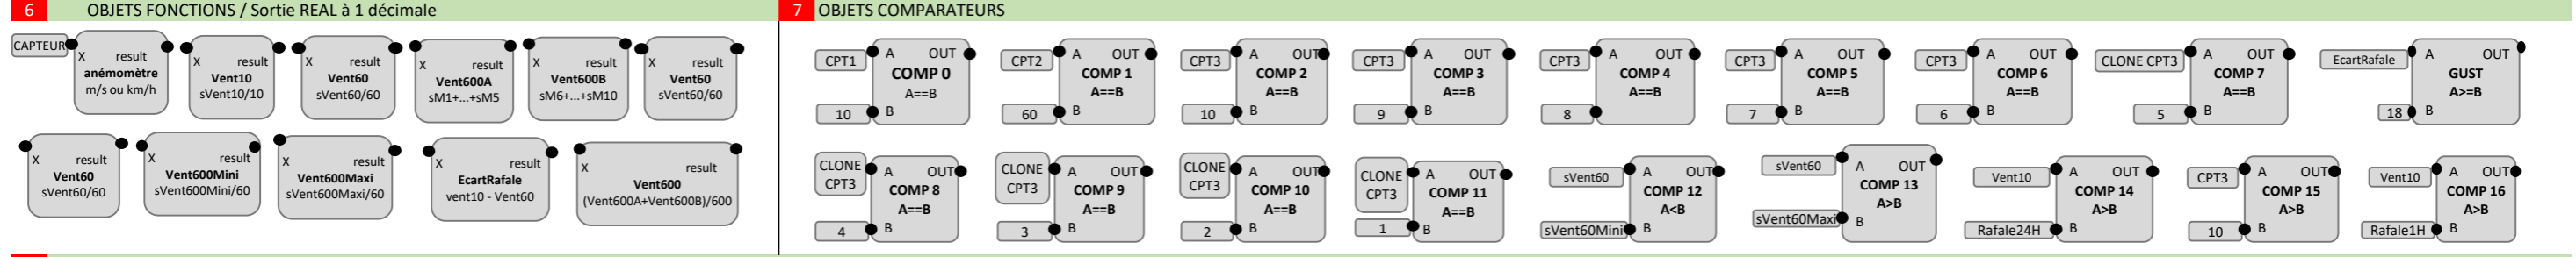

8 REGLES									
Comparteur COMP 0			SetVAL	Compteur Somme10	ANA32 sVent10	ON	Compteur Somme10-set	Compteur CPT1-set	Compte de mesures toutes les 10 secondes et reset du compteur.
Comparteur COMP 1			SetVAL	Compteur Somme60	ANA32 sVent60	ON	Compteur Somme60-set		
Comparteur COMP 1	ET	Comparteur COMP 11	SetVAL	ANA32 sVent60	ANA32 sM1				1ère minute sur fenêtre glissante de 10 minutes
Comparteur COMP 1	ET	Comparteur COMP 10	SetVAL	ANA32 sVent60	ANA32 sM2				2ème minute sur fenêtre glissante de 10 minutes
Comparteur COMP 1	ET	Comparteur COMP 9	SetVAL	ANA32 sVent60	ANA32 sM3				3ème minute sur fenêtre glissante de 10 minutes
Comparteur COMP 1	ET	Comparteur COMP 8	SetVAL	ANA32 sVent60	ANA32 sM4				4ème minute sur fenêtre glissante de 10 minutes
Comparteur COMP 1	ET	Comparteur COMP 7	SetVAL	ANA32 sVent60	ANA32 sM5				5ème minute sur fenêtre glissante de 10 minutes
Comparteur COMP 1	ET	Comparteur COMP 6	SetVAL	ANA32 sVent60	ANA32 sM6				6ème minute sur fenêtre glissante de 10 minutes
Comparteur COMP 1	ET	Comparteur COMP 5	SetVAL	ANA32 sVent60	ANA32 sM7				7ème minute sur fenêtre glissante de 10 minutes
Comparteur COMP 1	ET	Comparteur COMP 4	SetVAL	ANA32 sVent60	ANA32 sM8				8ème minute sur fenêtre glissante de 10 minutes
Comparteur COMP 1	ET	Comparteur COMP 3	SetVAL	ANA32 sVent60	ANA32 sM9				9ème minute sur fenêtre glissante de 10 minutes
Comparteur COMP 1	ET	Comparteur COMP 2	SetVAL	ANA32 sVent60	ANA32 sM10				10ème minute sur fenêtre glissante de 10 minutes
Comparteur COMP 12			SetVAL	ANA32 sVent60Mini	ANA32 sVent60Mini				rétention des plus petites mesures sur 60 s pour HighLighting
Comparteur COMP 13			SetVAL	ANA32 sVent60Maxi	ANA32 sVent60Maxi				rétention des plus grandes mesures sur 60 s pour HighLighting
Comparteur COMP 2			SetVAL	ANA32 sVent60Mini	ANA32 sVent60Mini	SetVAL	ANA32 sVent60Maxi	ANA32 sVent60Maxi	rétention Mini et Maxi sur 10 minutes glissantes
Comparteur COMP 2			SetVAL	ANA32 sVent10	ANA32 sVent60Mini		ANA32 sVent60Maxi		réinitialisation des mini et maxi retenus sur 60 secondes
Comparteur GUST	ET	Comparteur COMP 14	SetVAL	FONCTION Vent10.Resultat	ANA32 Rafale24H				mémorisation de la plus grande mesure sur 10 s
NON	S2		SetVAL	ANA8 0	ANA32 Rafale1H				ràz de la vitesse des rafales pour la dernière heure
Comparteur GUST	ET	S2	ET	COMP 16	FONCTION Vent10.Resultat		ANA32 Rafale1H		mémorisation rafale la plus élevée pendant une heure
Comparteur COMP 1			ON	Compteur CPT2-set	Compteur CPT3-inc				réinit compteur CPT2 (60 secondes sont passées) et incrément CPT3 pour mémorisation sur minute suivante de fenêtre glissante
Comparteur COMP 15			ON	Compteur CPT3-set					10 minutes sont passées, réinit de CPT3 pour mémorisation sur sM1 (fenêtre glissante de 10 minutes)
CALENDRIER			SetVAL	ANA8 0	ANA32 Rafale24H				RàZ vitesse max rafale tous les jours à minuit

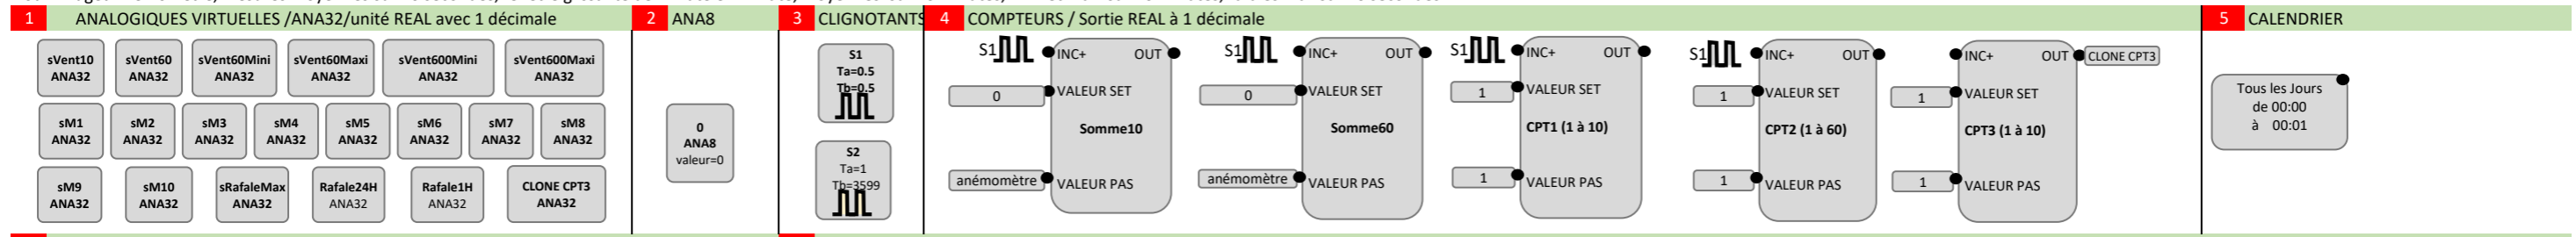